

SAMSUNG

GT-S5303

Руководство пользователя



Использование данного руководства

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Это устройство предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство поможет вам ознакомиться с функциями и характеристиками устройства.

Прочтите следующее в первую очередь

- Внимательное прочтение руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана, представленные на иллюстрациях этого руководства, могут не соответствовать реальному устройству.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте Samsung (www.samsung.com).
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на платформы Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения на устройстве могут работать иначе, чем приложения на компьютере, и обладать не всеми возможностями приложений на компьютере.

- Приложения и их возможности зависят от региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте Samsung (www.samsung.com).
- ПО, звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве:



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения



Ссылка — на страницы с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (означает «см. стр. 12»)



Стрелка — порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия, например: текст «В списке приложений выберите **Настройки** → **Об устройстве**» означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Об устройстве**

Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

С € 0168

Содержание

Сборка 10

Комплект поставки	10
Внешний вид устройства	11
Клавиши	12
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	13
Зарядка аккумулятора	15
Установка карты памяти (дополнительно)	18
Прикрепление ремешка (дополнительно)	21

Начало работы 22

Включение и выключение устройства	22
Сенсорный экран	23
Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства	26
Общие сведения о главном экране	26
Работа с приложениями	31
Запуск нескольких приложений	33
Настройка устройства	34
Переключение между SIM- или USIM-картами	38
Ввод текста	40

Связь 43

Вызовы	43
Сообщения	49
Google Mail	51
Электронная почта	53
Google Talk	55
ChatON	56

Чат	57
Google+	57
Развлечения	58
Камера	58
Галерея	65
Видеоплеер	68
Музыкальный проигрыватель	70
FM-радио	74
Личные данные	77
Контакты	77
S Planner	80
Заметки	82
Диктофон	83
Интернет	85
Интернет	85
Локатор	89
Карты	90
Play Маркет	92
Навигация	93
Адреса	93
Samsung Apps	94
YouTube	94
Подключения	97
USB-подключения	97
Wi-Fi	99
Технология Wi-Fi Direct	101
Общий доступ к мобильной сети	102

Bluetooth	104
GPS	106
VPN-подключения	107
Средства	110
Калькулятор	110
Часы	110
Загрузки	111
Поиск	111
Мои файлы	112
Quickoffice	113
SIM-средства	114
Настройки	115
Доступ к настройкам параметров	115
Wi-Fi	115
Bluetooth	115
Использование данных	115
Дополнительные настройки	116
Диспетчер SIM-карт	117
Звук	117
Дисплей	118
Обои	118
Память	118
Батарея	119
Диспетчер приложений	119
Учетные записи и синхронизация	119
Местоположение	119
Безопасность	119
Язык и ввод	122

Резервное копирование и сброс	124
Дата и время	125
Специальные возможности	125
Параметры разработчика	126
Об устройстве	127
Устранение неполадок.....	128
Алфавитный указатель.....	134

Сборка

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Мобильное устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство




Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.






- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.

Внешний вид устройства

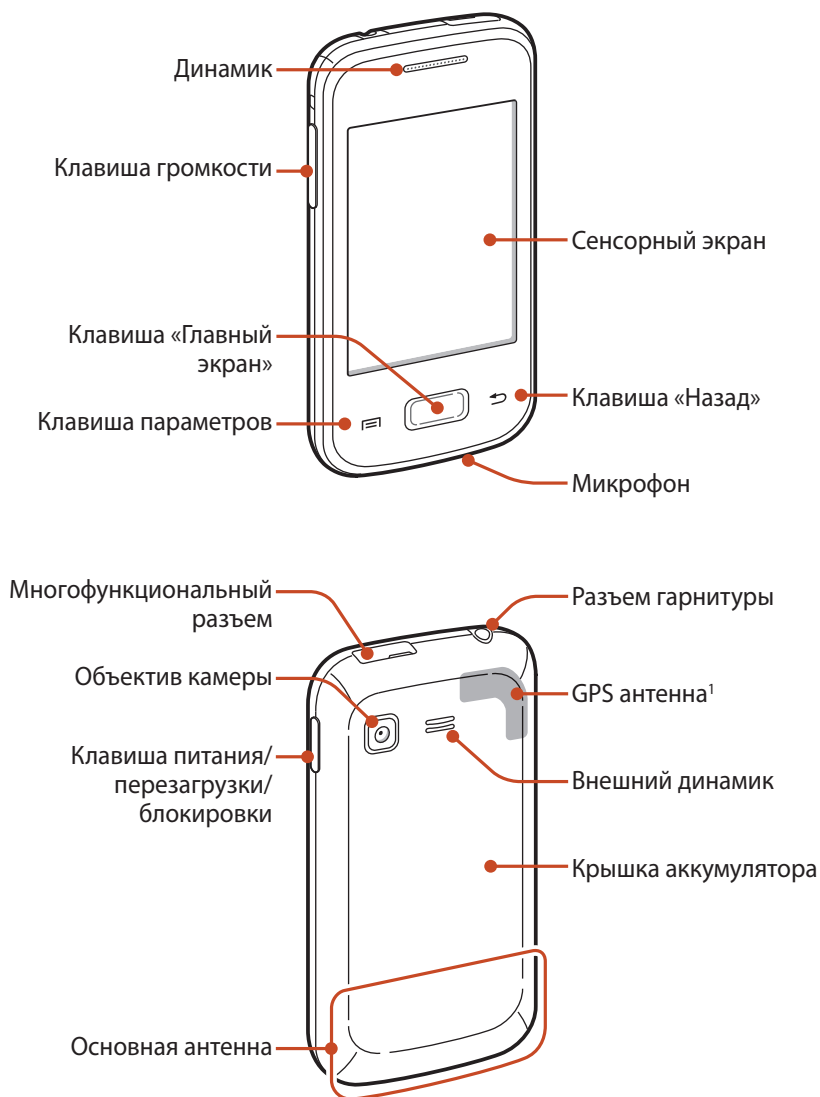

1. Во время использования функций GPS не трогайте и не закрывайте область около антенны руками или другими объектами.

Клавиши


Клавиша	Функция
 Питание/ Перезагрузка ¹ / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход к параметрам устройства (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте 8–10 секунд); выключение/включение и блокировка сенсорного экрана.
 Параметры	На главном экране — открытие приложения Google Search (нажмите и удерживайте); вывод списка параметров, доступных на текущем экране; вызов окна для поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).
 Главный экран	Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.

1. Если устройство зависает, работает медленно или с ошибками, может потребоваться перезагрузить его.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, PIN-код, а также информацию о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

1 Снимите крышку аккумулятора.

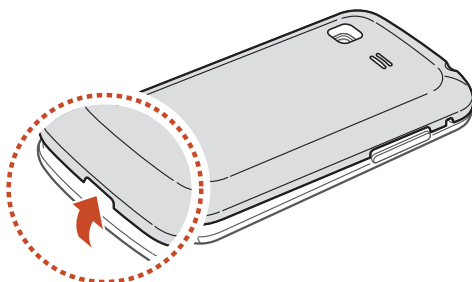


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки аккумулятора.



Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.


- 2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

Устройство оборудовано двумя разъемами для SIM-карт, что позволяет одновременно использовать две SIM- или USIM-карты и переключаться между ними. Разъем SIM1 (1) предназначен для основной (или наиболее часто используемой) SIM- или USIM-карты. Разъем SIM2 (2) предназначен для второстепенной SIM- или USIM-карты.

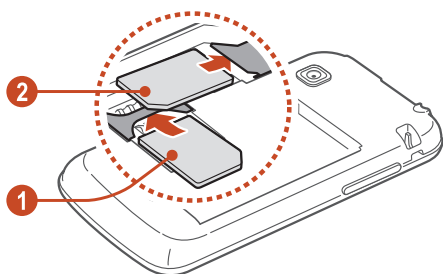


- ⚠ Разъем вашего устройства предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка micro-SIM-карты или использование micro-SIM-карты с держателем нерекомендуемого типа может повредить разъем для SIM-карт.

- 3 Установите аккумулятор.

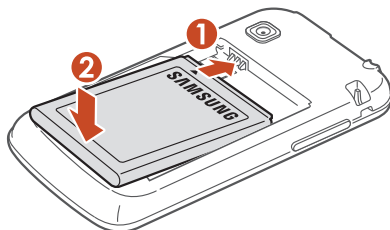

4 Установите крышка аккумулятора на место.

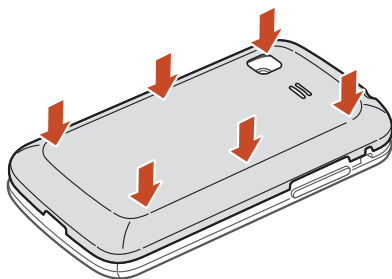

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода неиспользования аккумулятора необходимо зарядить аккумулятор. Ваше устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.




- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Чтобы продолжить использование устройства, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

➤ Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема.
- 2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

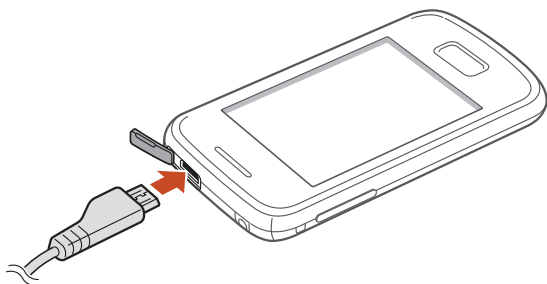


 Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.


3 Подключите зарядное устройство к розетке.



- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.
- При нарушении нормальной работы устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от устройства, а затем от розетки.

 Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.

 В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.


➤ Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

1 Откройте крышку многофункционального разъема.

2 Подключите один разъем (микро-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.

3 Подключите второй разъем USB-кабеля к порту USB на ПК.

 В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отключите USB-кабель сначала от устройства, затем от ПК.

› Снижение расхода заряда аккумулятора

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство или карту памяти. Могут также испортиться данные, хранящиеся на карте памяти.



- Устройство поддерживает карты памяти только с файловой системой FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частой записи или удалении данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут отображаться в папке extSdCard.


- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вверх.

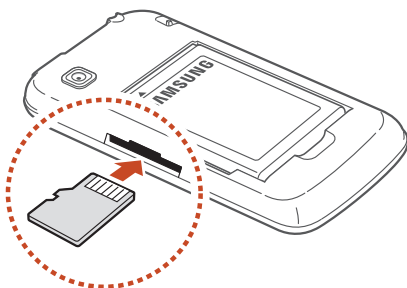

- 3 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.
- 4 Установите крышку аккумулятора на место.

➤ Извлечение карты памяти


Убедитесь, что устройство в данный момент не обращается к карте памяти.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.
 - 2 Выберите пункт **Да** (при необходимости).
 - 3 Снимите крышку аккумулятора.
 - 4 Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства.
 - 5 Извлеките карту памяти.
 - 6 Установите крышку аккумулятора на место.
-  Не извлекайте карту памяти во время передачи данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.

➤ Форматирование карты памяти

Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту SD** → **Формат. карту SD** → **Удалить все**.

-  Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся на ней. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Прикрепление ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите его за небольшой выступ.



- 3 Установите крышку аккумулятора на место.

Начало работы

Включение и выключение устройства

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания.
- 2 Введите PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да** (при необходимости).



При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства. Вы можете создать учетную запись Google или войти в уже существующую, чтобы воспользоваться приложениями, взаимодействующими с сервером Google.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите **Выключение телефона** → **Да**.



- Следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к сети, перейдите в автономный режим ► стр. 116.

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не нажимайте на сенсорный экран ногтями и не используйте острые предметы для работы с ним. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, обнаруживающее слабые электрические поля, излучаемые телом человека. Поэтому лучше касаться сенсорного экрана кончиками пальцев. Сенсорный экран не реагирует на касания острыми предметами, такими как стилус и ручка.

На сенсорном экране можно выполнять следующие действия:

Касание

Одним касанием выбираются меню, параметры и запускаются приложения.




Касание с задержкой

Коснитесь элемента и держите его дольше двух секунд.



Перетаскивание

Выберите элемент и переместите его на новое место.

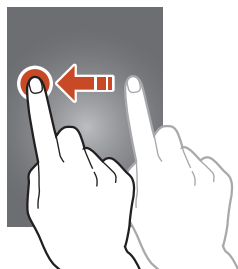

Двойное касание

Быстро дважды коснитесь элемента на экране.



Прокрутка

Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы переместиться по списку или экранам.



Сведение

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу «Главный экран».
- Время ожидания устройства перед выключением экрана можно задать вручную. В списке приложений выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу «Главный экран», коснитесь экрана в любом месте и перетащите палец за пределы большого круга.



Чтобы предотвратить доступ посторонних лиц к вашей личной информации и данным, хранящимся в памяти устройства, можно воспользоваться функцией блокировки сенсорного экрана ► стр. 35.

Общие сведения о главном экране

На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.





Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного экрана, выполните прокрутку влево или вправо. Можно также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужной панели.

➤ Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или поставщика услуг.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Подключено к сети GPRS
	Подключено к сети EDGE
	Подключено к сети UMTS
	Подключено к сети HSDPA
	Подключено к точке доступа Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое сообщение
	Включен сигнал будильника
	Роуминг (вне домашней сети)
	Включен режим «Без звука»

Значок	Описание
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

» Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие параметры:


- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi ► стр. 99.
- **GPS:** включение или выключение функции GPS ► стр. 106.
- **Звук:** включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно отключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Уведомление:** включение или отключение показа значков уведомлений.
- **Мобил. данные:** включение и выключение функции передачи данных.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth ► стр. 104.
- **Синхронизация:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.


➤ Перемещение элементов на главный экран

Коснитесь элемента и, удерживая его, перетащите его в нужное место экрана.

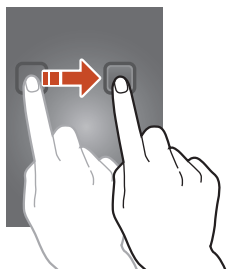



➤ Удаление элементов с главного экрана

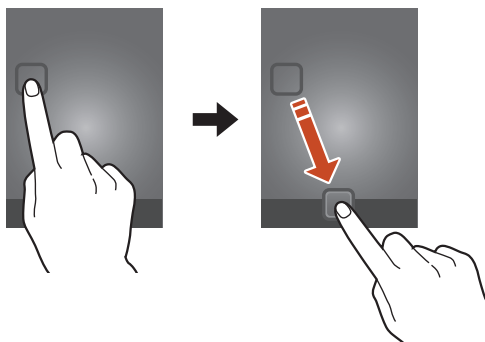Коснитесь элемента и, удерживая его, перетащите его в корзину.



› Добавление и удаление панелей главного экрана

Можно добавлять и удалять панели главного экрана, чтобы упорядочить виджеты.

- 1 Чтобы перейти в режим редактирования, коснитесь двумя пальцами главного экрана и сведите их.
- 2 Добавьте, удалите или упорядочите панели одним из следующих способов:
 - Чтобы удалить панель, коснитесь эскиза и, удерживая его, перетащите его в корзину.
 - Чтобы добавить панель, коснитесь значка .
 - Чтобы установить основную панель главного экрана, коснитесь значка .
 - Чтобы изменить порядок панелей, коснитесь эскиза нужной панели и, удерживая его, перетащите его в новое место.
- 3 Нажмите клавишу «Назад» для возврата к предыдущему экрану.

› Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран.




- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
- 2 Прокрутите панель виджетов влево или вправо, чтобы выбрать нужный виджет.
- 3 Коснитесь виджета и удерживайте его, чтобы добавить его на главный экран.

Работа с приложениями

Используйте все возможности устройства с помощью приложений. Можно упорядочить приложения в списке по своему усмотрению либо загрузить дополнительные приложения из Интернета, чтобы расширить функциональность устройства.

- 1 Для доступа к списку приложений коснитесь значка  на главном экране.
- 2 Прокрутите влево или вправо для перехода на другой экран. Можно также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану.
- 3 Выберите приложение.
- 4 Нажмите клавишу «Назад» для возврата к предыдущему экрану. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите клавишу «Главный экран».








- Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, коснитесь значка приложения в списке приложений и удерживайте его.
- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение автоматически повернется. Чтобы отключить эту возможность, выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

› Упорядочение приложений


Можно изменить порядок приложений в списке или сгруппировать их по категориям.

- 1 В списке приложений нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка приложения и удерживайте его.



- 3 Упорядочите приложения следующим образом:
- Чтобы переместить приложение, перетащите его на новое место.
 - Чтобы добавить приложение в папку, перетащите его на значок .
 - Чтобы переместить приложение на новую панель, перетащите его на значок .
 - Чтобы удалить приложение, перетащите его на значок .
-  Чтобы просмотреть сведения о приложении, перетащите его на значок .

4 Выберите пункт **Сохран.**

➤ Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите **Play Маркет** или **Samsung Apps**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.
-  Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

➤ Удаление приложений

- 1 В списке приложений нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.
- 2 Коснитесь значка  на значке приложения и выберите пункт **Да**.
-  Удалять можно только загруженные приложения.

» Просмотр недавно использованных приложений

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите приложение.

Запуск нескольких приложений

Устройство позволяет одновременно использовать несколько приложений. Чтобы запустить несколько приложений, нажмите клавишу «Главный экран» во время использования приложения. Затем выберите нужное приложение на главном экране.

» Управление приложениями

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», затем выберите **Диспетчер задач** → **Активные**.
Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.
- 2 Управление приложениями:
 - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Стоп**.
 - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Настройка устройства

Используйте максимум возможностей устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.


› Смена языка отображения

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык**.
- 2 Выберите язык.

› Включение и выключение звуков при касании




В списке приложений выберите **Настройки** → **Звук** → **Звук при касании**.

› Регулировка громкости устройства

- 1 Нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- 2 Коснитесь значка  и отрегулируйте уровень громкости каждого звука, перетаскивая ползунки.

› Переход в режим «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий:

- Коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем коснитесь значка  или .
- В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка  и удерживайте его.

› Установка обоев для главного экрана

- 1 На главном экране выберите **Настройки** → **Обои** → **Главный экран**.
- 2 Выберите папку изображений → изображение.

› Изменение шрифта отображаемого текста

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Стиль шрифта**.
- 2 Выберите шрифт.

› Регулировка яркости дисплея



Уровень яркости экрана влияет на скорость разряда аккумулятора.

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Перетащите ползунок влево или вправо.
- 3 Выберите пункт **Да**.


› Блокировка устройства

Можно заблокировать устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода. После активации функции блокировки потребуется вводить пароль при каждом включении устройства или разблокировке его экрана.



- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей и конфиденциальной информации, а также иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.
 - 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, затем выберите пункт **Далее**.
 - 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
 - 4 Повторите рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.
 - 5 Завершите настройку резервного PIN-кода.
-  С помощью резервного PIN-кода можно будет отключить функцию блокировки экрана, если вы забудете рисунок разблокировки.

Создание PIN-кода разблокировки

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
- 2 Введите новый PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

Создание пароля разблокировки

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.

➤ Защита SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой. После активации функции блокировки с помощью SIM- или USIM-карты потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Выберите SIM- или USIM-карту → **Блокировка SIM-карты**.
- 3 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для разблокировки такой SIM- или USIM-карты.

➤ Включение функции «Найти устройство»

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям, так что можно будет обнаружить и вернуть утерянное устройство. Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством через Интернет, необходимо создать учетную запись Samsung.

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.
- 2 Выберите пункт **Вход**.
Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Создать уч. запись**.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, а затем выберите пункт **Вход**.
- 4 Переместите переключатель **Оповещ. о смене SIM-карты** вправо.

- 5 Выберите пункт **Оповещение**.
- 6 Введите текст сообщения, которое будет отправлено получателю, и выберите пункт **Да**.
- 7 Добавьте получателей сообщения одним из следующих способов:
 - Выберите пункт **Создать** и введите вручную номера телефонов с кодом страны и символом «+».
 - Выберите номера из списка контактов с помощью пункта **Контакты**.
- 8 Выберите пункт **Сохранить**.

Переключение между SIM- или USIM-картами

После установки двух SIM- или USIM-карт можно с легкостью переключаться между ними.

Для переключения между SIM- или USIM-картами откройте панель уведомлений и выберите значок SIM-карты в любой момент, если одновременно не происходит прием или отправка сообщений либо данных по сети.



Устройство использует технологию Dual Standby для двух разных сетей. Во время вызова в одной сети можно выполнить новый вызов в другой сети или ответить на входящий вызов в другой сети. При выполнении или ответе на второй вызов первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.

➤ Активация SIM- или USIM-карты

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- 2 Выберите SIM- или USIM-карту и установите флажок рядом с пунктом **Включить**.

➤ Изменение имени и значка SIM- или USIM-карты

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- 2 Выберите SIM- или USIM-карту, а затем имя для этой SIM- или USIM-карты.
- 3 Выберите пункт **Выберите значок** → значок.
- 4 Выберите пункт **Зарегистрировать имя**, измените имя SIM- или USIM-карты и выберите пункт **Да**.

➤ Изменение параметров SIM- или USIM-карты

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- 2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Принимать входящие вызовы	Разрешение на прием входящих вызовов с другой SIM- или USIM-карты во время использования услуг по передаче данных с помощью SIM- или USIM-карты.
Сеть передачи данных	Выбор SIM- или USIM-карты для передачи данных.
Активный режим ¹	Разрешение на прием входящих вызовов с другой SIM- или USIM-карты во время вызова.

1. Меню может называться по-другому в зависимости от поставщика услуг.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется наговариванием в микрофон, набором символов на виртуальной клавиатуре или рукописным вводом.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

› Изменение способа ввода текста

- 1 Коснитесь поля ввода текста и откройте панель уведомлений, коснувшись области значков состояния и перетаскив ее вниз.
- 2 Выберите **Выбор метод ввода** → способ ввода текста.


› Ввод текста с помощью голосовой функции Google

- 1 Произнесите текст в микрофон.
- 2 По окончании выберите пункт **Готово**.




Чтобы добавить языки ввода для функции распознавания речи Google, выберите язык → **Добавить другие языки**.

Ввод текста через клавиатуру Samsung





- 1 Коснитесь поля ввода текста и откройте панель уведомлений, коснувшись области значков состояния и перетаскив ее вниз.
- 2 Выберите **Выбор метод ввода** → **Настройка методов ввода**, затем коснитесь значка  рядом с пунктом **Клавиатура Samsung** → **Типы вертикал. клавиатуры** → выберите тип клавиатуры.
- 3 Введите текст с помощью алфавитно-цифровых клавиш.

Можно также использовать следующие клавиши:








Номер	Функция
1	Изменение регистра.
2	Изменение режима ввода текста.
3	Доступ к параметрам клавиатуры. Коснитесь значка  и удерживайте его, чтобы переключиться на рукописный ввод либо открыть функцию голосового ввода или буфер обмена.
4	Удаление введенных символов.
5	Переход на новую строку.
6	Ввод пробела.

Вводить текст с клавиатуры 3x4 можно в следующих режимах:

Режим	Функция
АБВ	<ol style="list-style-type: none">1. Для переключения в режим АБВ коснитесь значка .2. Нажимайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры, пока нужный символ не появится на экране.
Номер	<ol style="list-style-type: none">1. Коснитесь значка  для переключения в режим ввода цифр.2. Выберите цифру. <p> Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режиме АБВ.</p>
Символ	<ol style="list-style-type: none">1. Для переключения в режим ввода символов коснитесь значка .2. Коснитесь значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов.3. Выберите символ.

➤ Копирование и вставка текста


В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- 1 Выберите и удерживайте абзац текста.
- 2 Задайте размер фрагмента с помощью значков  и .
- 3 Коснитесь значка  или , чтобы добавить текст в буфер обмена.
- 4 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 5 Коснитесь значка  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.



Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, как использовать доступные во время вызова функции, а также как настраивать и использовать связанные с вызовом функции.



Во время вызова сенсорный экран телефона автоматически блокируется во избежание случайного ввода. Чтобы разблокировать сенсорный экран, дважды коснитесь значка .


➤ Выполнение вызова

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** и введите код региона и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка  или .
- 3 Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в списке контактов ► стр. 77.
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

➤ Ответ на вызов


1 При входящем вызове коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.




Нажмите клавишу громкости, чтобы отключить мелодию звонка.

2 Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.

➤ Отклонение вызова

При входящем вызове коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.

➤ Международные вызовы

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка  и удерживайте его для вставки символа «+».

2 Введите полный номер (код страны, код региона и телефонный номер).

3 Коснитесь значка  или , чтобы набрать номер.

➤ Гарнитура


Подключение гарнитуры к устройству обеспечивает удобство при ответе на вызовы и управлении ими.

- Чтобы принять вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

➤ Функции, доступные во время голосового вызова


Во время голосового вызова можно использовать следующие функции:

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Новый вызов** и наберите новый номер.
- Чтобы открыть список контактов, выберите пункт **Новый вызов** → **Контакты**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы ответить на второй вызов, коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Новый вызов**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.
- Чтобы соединить текущего участника с участником, переведенным в режим удержания, коснитесь значка  → **Перевести**. Вы будете отключены от обоих участников.

➤ Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на экране устройства. Для просмотра информации о пропущенном вызове коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем выберите уведомление о пропущенном вызове.

➤ Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова**.
- 3 Переместите переключатель **Режим автоотклонения** вправо.
- 4 Выберите пункт **Режим автоотклонения** → параметр.

Опции	Функция
Все номера	Отклонение всех входящих вызовов.
Черный список	Отклонение вызовов только с номеров, находящихся в черном списке.

- 5 Выберите пункт **Черный список**.
- 6 Выберите пункт **Создать**.
- 7 Введите номер и выберите пункт **Сохранить**.
Можно задать критерий для номера.
- 8 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 6–7.

➤ Включение режима разрешенных номеров (FDN)

В режиме FDN устройство ограничивает исходящие вызовы номерами, сохраненными в списке FDN на SIM- или USIM-карте.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → SIM- или USIM-карта → **Разрешенные номера**.
- 3 Выберите пункт **Включить FDN**.
- 4 Введите PIN-код², поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.

➤ Включение переадресации вызова

Переадресация вызова — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на указанный номер. Можно включить эту функцию отдельно для разных условий.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Настройки вызовов** → **Переадресация вызова** → тип вызова → SIM- или USIM-карта.
- 3 Выберите условие.
- 4 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.

› Установка запрета вызова

Запрет вызова — это сетевая функция, позволяющая ограничить вызовы определенных типов или запретить другим людям выполнять вызовы с вашего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → SIM- или USIM-карта → **Запрет вызова** → тип вызова.
- 3 Выберите параметр запрета вызовов.
- 4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Да**.
Настройки будут переданы в сеть.

› Установка ожидания вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → SIM- или USIM-карта → **Ожидание вызова**.
Настройки будут переданы в сеть.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В списке приложений выберите **Телефон** → **Журналы**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Вид** → параметр.



В журналах вызовов можно выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи журнала влево или вправо.

3 Выберите запись журнала для просмотра сведений о ней.



Из этого окна просмотра сведений можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

➤ Отправка текстового сообщения

1 В списке приложений выберите **Сообщения** →







2 Добавьте получателей сообщения одним из следующих способов:

- Введите номера телефонов вручную, разделив их запятыми или точками с запятой.
- Выберите номера телефонов из списка контактов, сообщений или вызовов с помощью значка

3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.

4 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка или

➤ Отправка мультимедийных сообщений


- 1 В списке приложений выберите **Сообщения** → .
- 2 Добавьте получателей сообщения одним из следующих способов:
 - Введите номера телефонов или адреса электронной почты вручную, разделив их запятыми или точками с запятой.
 - Выберите номера телефонов или адреса электронной почты из списка контактов, сообщений или вызовов с помощью значка .
-  При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет текстовое сообщение в мультимедийное.
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.
- 4 Коснитесь значка  и вложите файл.
- 5 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить тему**, затем введите тему сообщения.
- 6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка  или .

➤ Просмотр текстовых и мультимедийных сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения**. Сообщения сгруппированы по контактам в виде цепочек.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений.

➤ Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения.

- 1 В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка  и удерживайте его.
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер сервера. Этот номер можно получить у поставщика услуг.


Google Mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений с помощью службы Google Mail™.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

➤ Отправка сообщений электронной почты

- 1 В списке приложений выберите **Google Mail** → .
- 2 Перейдите в поле ввода получателей и введите адрес электронной почты.
- 3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.

- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
- 5 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Прикрепить файл**, затем вложите файл.
- 6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка ➤.



Если ваше устройство находится в автономном режиме или вне зоны обслуживания, сообщение останется в цепочке сообщений до обнаружения мобильной сети и подключения к ней.

➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Коснитесь значка ↺, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности:

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, прокрутите вправо или влево.
- Чтобы добавить сообщение в список избранных, коснитесь значка ★.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка ↩.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите ☰ → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите ☰ → **Переслать**.
- Чтобы заархивировать сообщение, коснитесь значка 📁.
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка 🗑.
- Чтобы изменить ярлык сообщения, коснитесь значка ✎.
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, коснитесь значка ✉.
- Чтобы пометить сообщение как важное, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Отметить как важное**.

- Чтобы скрыть сообщение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Игнорировать**.
- Чтобы просмотреть скрытые сообщения, в списке сообщений коснитесь значка  → **Вся почта**.
- Чтобы внести сообщение в список спама, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сообщить о спаме**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **ОТКРЫТЬ**. Чтобы сохранить его в памяти устройства, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.



Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты.

Электронная почта





В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.


➤ Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.


После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

➤ Отправка сообщений электронной почты




- 1 В списке приложений выберите **E-mail** → .
- 2 Добавьте получателей сообщения одним из следующих способов:
 - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их запятыми или точками с запятой.
 - Выберите адреса электронной почты из списка контактов, сообщений или вызовов с помощью значка .
- 3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
- 5 Коснитесь значка  и вложите файл.
- 6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .


 Если ваше устройство находится в автономном режиме или вне зоны обслуживания, сообщение останется в цепочке сообщений до обнаружения мобильной сети и подключения к ней.

➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности:

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, прокрутите вправо или влево.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Пометить как непрочитанное**.

- Чтобы переместить сообщение в другую папку, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переместить**.
- Чтобы сохранить сообщение на устройстве, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить эл. почту**. Сообщение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Чтобы распечатать сообщение через Wi-Fi или USB, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы создать новое сообщение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.
- Чтобы сохранить электронные адреса получателей в телефонной книге в виде группы контактов, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить как группу**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы сохранить вложение в памяти устройства, выберите вкладку вложений → .

Google Talk

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.


➤ Настройка статуса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите учетную запись Google.
- 3 Выберите свое имя в верхней части списка друзей.
- 4 Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

➤ Добавление друзей в список


- 1 В списке приложений выберите **Google Talk** → .
- 2 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **ГОТОВО**.
Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

➤ Начало беседы

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите контакт из списка друзей.
Откроется экран беседы (чата).
- 3 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.
 - Чтобы добавить участников беседы, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить в чат**.
 - Чтобы переключиться между окнами беседы, прокрутите влево или вправо.
 - Чтобы начать голосовой чат, коснитесь значка .
- 4 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Заккрыть чат**, чтобы завершить чат.

ChatON

В этом разделе описан сервис ChatON, с помощью которого можно обмениваться мгновенными сообщениями с устройствами, имеющими номер мобильного телефона.

- 1 В списке приложений выберите пункт **ChatON**.
 При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.
- 2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Чат

В этом разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google+.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

1 В списке приложений выберите пункт **Чат**.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Google+

В этом разделе описан доступ в социальную сеть Google. С ее помощью можно создавать группы для обмена мгновенными сообщениями, а также загружать снимки.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

1 В списке приложений выберите пункт **Google+**.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

2 Коснитесь значка  → выберите функцию в социальной сети.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности фото- и видеосъемки.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость памяти зависит от сюжетов и условий съемки.

➤ Фотосъемка

- 1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и сделайте нужные настройки.

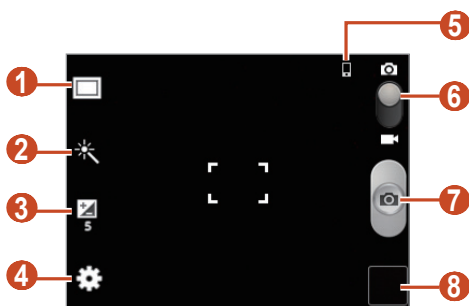


Номер	Функция
1	Изменение режима фотосъемки ► стр. 60.
2	Применение специального эффекта.



Номер	Функция
3	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
4	Изменение настроек камеры.
5	Просмотр места хранения файлов.
6	Переключение в режим записи видео.
7	Фотосъемка.
8	Просмотр сделанных снимков.



Для изменения масштаба используйте клавишу громкости. При съемке с самым высоким разрешением функция масштаба может быть недоступна.

- 4 Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Снимок будет сохранен автоматически.


После съемки коснитесь значка средства просмотра для просмотра снимка.

- Чтобы просмотреть другие снимки, прокрутите изображение влево или вправо.
- Чтобы изменить масштаб, коснитесь экрана двумя пальцами и медленно разведите либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок другим получателям, коснитесь значка .
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка  → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить снимок, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы скопировать снимок в буфер обмена, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть снимок против часовой стрелки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть влево**.

- Чтобы повернуть снимок по часовой стрелке, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть вправо**.
- Чтобы вырезать фрагмент снимка, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обрезать**.
- Чтобы установить снимок в качестве обоев или изображения контакта, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы распечатать снимок через Wi-Fi или USB, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть сведения о снимке, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Свойства**.


➤ Изменение режима фотосъемки

Устройство позволяет делать снимки в различных режимах.


Чтобы изменить режим съемки, коснитесь значка  → параметр.

Опции	Функция
Снимок улыбки	Распознавание лиц людей в кадре и автоматическая съемка, когда они улыбаются.
Панорама	Панорамная съемка.
Обмен фотографиями	Выполнение снимка и его последующая отправка с помощью технологии Wi-Fi Direct.

➤ Настройка параметров камеры

Перед началом съемки коснитесь значка  для перехода к следующим параметрам:


Опции	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Режим съемки	Изменение режима фотосъемки ► стр. 60.
Сюжет	Изменение сюжета.
Яркость	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Эффекты	Применение специального эффекта.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Качество изображения	Настройка качества снимков.

Опции	Функция
Тег GPS	<p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс настроек камеры.

> Запись видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Перетащите ползунок, чтобы переключиться на запись видео.

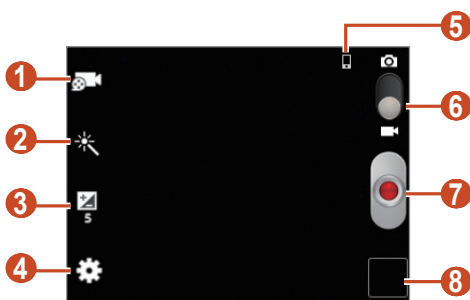

4 Наведите камеру на объект и настройте изображение.



Номер	Функция
1	Изменение режима видеозаписи (для вложения в мультимедийное сообщение или обычного сохранения).
2	Применение специального эффекта.
3	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
4	Изменение настроек записи видео.
5	Просмотр места хранения файлов.
6	Переключение в режим фотосъемки.
7	Запись видео.
8	Просмотр сделанных видеозаписей.






Для изменения масштаба используйте клавишу громкости. При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

- 5 Коснитесь значка , чтобы начать запись.
- 6 Коснитесь значка , чтобы остановить запись.
- Видео будет сохранено автоматически.



При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

После записи коснитесь значка средства просмотра для просмотра видеозаписи.

- Чтобы просмотреть другие видео, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы просмотреть видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям или на веб-сайт, коснитесь значка .
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка  → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить видеозапись, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы переименовать файл, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Свойства**.

➤ Настройка параметров записи видео

Перед началом записи видео коснитесь значка  для перехода к следующим параметрам:

Опции	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Режим записи	Изменение режима видеозаписи (для вложения в мультимедийное сообщение или обычного сохранения).
Яркость	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.

Опции	Функция
Таймер	Установка временной задержки перед записью видео.
Эффекты	Применение специального эффекта.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Качество видео	Настройка качества видео.
Память	Выбор области памяти для хранения записанных видео.
Сброс	Сброс настроек записи видео.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видео, хранящиеся в памяти устройства.





- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

➤ Просмотр изображений

1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите папку → изображение.

При просмотре изображений доступны следующие функции:



- Чтобы просмотреть другие изображения, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы изменить масштаб, коснитесь экрана двумя пальцами и медленно разведите либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить изображение другим пользователям или на веб-сайт, коснитесь значка .
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка  → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить изображение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы скопировать изображение в буфер обмена, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть вправо**.
- Чтобы вырезать фрагмент изображения, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обрезать**.
- Чтобы установить изображение в качестве обоев или изображения контакта, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы распечатать изображение через Wi-Fi или USB, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

- Чтобы переименовать файл, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть сведения об изображении, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Свойства**.



Доступные параметры зависят от выбранной папки.

› Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку → видео (отмечается значком .
- 3 Коснитесь значка , чтобы начать воспроизведение.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью клавиш
▶ стр. 68.

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям:

- Чтобы отправить видео другим пользователям или на веб-сайт, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы воспроизвести звук через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Через Bluetooth**. Если к разъему гарнитуры устройства уже подключена гарнитура, воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы задать период времени, после которого видеоплеер будет выключаться, выберите пункт **Автоотключение видео**.
- Чтобы настроить параметры видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, выберите пункт **Свойства**.

Видеоплеер

В этом разделе описан способ использования видеоплеера.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

► Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видео.
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью следующих клавиш:



Номер	Функция
1	Переход в файле вперед или назад путем перетаскивания или касанием ползунка.
2	Изменение соотношения сторон экрана.
3	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
4	Регулировка громкости.
5	Приостановка воспроизведения; для возобновления воспроизведения коснитесь значка  .
6	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям:

- Чтобы отправить видео другим пользователям или на веб-сайт, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы воспроизвести звук через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Через Bluetooth**. Если к разъему гарнитуры устройства уже подключена гарнитура, воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы задать период времени, после которого видеоплеер будет выключаться, выберите пункт **Автоотключение видео**.
- Чтобы настроить параметры видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, выберите пункт **Свойства**.

➤ Настройка параметров видеоплеера

- 1 Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Автопереход	Автоматическое воспроизведение следующего файла по окончании предыдущего.
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.

Музыкальный проигрыватель

В этом разделе описано прослушивание любимой музыки на ходу.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

➤ Загрузка музыкальных файлов на устройство


Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов:

- Загрузка из Интернета ► стр. 85.
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung Kies ► стр. 97.
- Загрузка с компьютера с помощью проигрывателя Windows Media ► стр. 97.


- Прием файлов через Bluetooth ► стр. 106.
- Прием файлов через Wi-Fi ► стр. 102.
- Копирование на карту памяти.

► Воспроизведение музыки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью следующих клавиш:

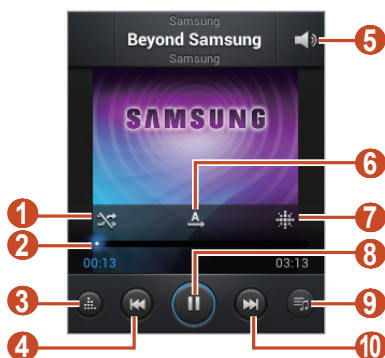

Номер	Функция
1	Включение режима воспроизведения в случайном порядке.
2	Переход в файле вперед или назад путем перетаскивания или касанием ползунка.
3	Выбор звукового эффекта.
4	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
5	Регулировка громкости.

Номер	Функция
6	Изменение режима повтора.
7	Сортировка музыки по настроению.
8	Приостановка воспроизведения; для возобновления воспроизведения коснитесь значка  .
9	Открытие списка воспроизведения.
10	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).



Музыкальным проигрывателем можно управлять с помощью гарнитуры. На главном экране нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям:

- Чтобы добавить музыкальный файл в список быстрого доступа (для сохранения как списка воспроизведения), выберите пункт **В быстрый список**.
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. Если к разъему гарнитуры устройства уже подключена гарнитура, воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим пользователям или на веб-сайт, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы добавить файл в список воспроизведения, выберите пункт **Добавить в список**.
- Чтобы просмотреть сведения о музыкальном файле, выберите пункт **Свойства**.
- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.

- Чтобы настроить параметры музыкального проигрывателя, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы остановить воспроизведение и закрыть музыкальный проигрыватель, выберите пункт **Завершить**.

➤ Создание списка воспроизведения

- 1 В списке приложений выберите **Музыка** → **Списки воспр.**
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать список**.
- 3 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Да**.
- 4 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 5 Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Готово**.

➤ Настройка параметров музыкального проигрывателя


- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 4 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Скорость воспроизведения	Изменение скорости воспроизведения.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Текст песни	Показ слов песни во время ее воспроизведения.
Автоотключение музыки	Автоматическое выключение музыкального проигрывателя по истечении заданного времени.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

► Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
 - 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
-  При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.
- 3 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши:




Номер	Функция
1	Запись композиций, транслируемых по FM-радио.
2	Включение или выключение FM-радио.
3	Точная настройка частоты.

Номер	Функция
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости.
6	Доступ к услугам, предоставляемым данной радиостанцией, например загрузка музыкальных файлов или телефонный звонок в студию. Доступность этой функции зависит от региона.
7	Поиск доступной радиостанции.

➤ Автоматическое сохранение радиостанций

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите **Поиск** → параметр.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Перейдите на нужную радиостанцию.
- 4 Чтобы добавить радиостанцию в список избранных, коснитесь значка .

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры:


Опции	Функция
Память	Выбор области памяти для хранения FM-радиоклипов.
Радиотекст	Просмотр названия станции на экране FM-радио. Просмотр названия станции возможен только для тех радиостанций, которые передают эти данные.
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM- радио через определенное время.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты, которые хранятся в памяти устройства на SIM- или USIM-карте, и управлять этими контактами. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера телефонов, электронные адреса и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты** → .
- 2 Выберите область памяти.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.








Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, выберите пункт **Добавить в Контакты**.

› Поиск контактов

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Прокрутите вверх или вниз список контактов.
- 3 Выберите имя контакта.

В режиме просмотра контактов доступны следующие возможности:

- Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
- Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отправить электронное письмо, коснитесь значка .
- Чтобы добавить номер в избранное, коснитесь значка .
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка .

➤ Назначение номера быстрого набора

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройка быстрого набора**.
- 3 Выберите номер ячейки → контакт.



Вызов по номеру быстрого набора можно сделать касанием и удерживанием номера ячейки на экране набора номера.

➤ Создание визитки

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите свое имя в верхней части списка контактов.
- 3 Коснитесь значка
- 4 Введите свои личные данные и выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать как вложение мультимедийного или почтового сообщения или передать через Bluetooth.

➤ Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами и отправлять сообщения всей группе.

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию звонка для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

» Копирование контактов

Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите SIM- или USIM-карту.
- 4 Выберите область памяти.
- 5 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово**.

Копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Выберите SIM- или USIM-карту.
- 4 Укажите контакты для копирования и выберите **Готово** → **Да**.

» Импорт и экспорт контактов

Можно импортировать и экспортировать контакты в формате VCF из памяти устройства на карту памяти и обратно.

Импорт контактов

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.

- 3 Выберите область памяти.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать (один, несколько или все), а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.



Экспорт контактов

- 1 В списке приложений выберите **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Нажмите кнопку **Да** для подтверждения.

S Planner

В устройстве находится мощный планировщик, который позволит вам более удобно и эффективно формировать свое расписание. В данном разделе описано, как создавать события и задачи, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

➤ Создание события или задачи

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
 - 2 Коснитесь значка .
 - 3 Выберите тип события вверху экрана.
-  Чтобы создать событие из заметки, выберите пункт **Quick add**. Данная функция доступна только для английского и корейского языков.
- 4 Введите описание события и выберите пункт **Сохранить**.

➤ Изменение режима просмотра

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
- 2 Выберите выпадающее меню вверху экрана.
- 3 Выберите режим просмотра.
 - **Месяц:** полный месяц в одном представлении
 - **Неделя:** часовые блоки для дней одной полной недели
 - **День:** часовые блоки для одного полного дня
 - **Повестка дня:** список всех событий и праздников за указанный период
 - **Задача:** список задач



Также можно изменить режим просмотра с помощью двух пальцев: просто коснитесь экрана и разведите либо сведите пальцы.

➤ Просмотр события или задачи

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
- 2 Выберите дату в календаре.
 - Для перехода к определенной дате нажмите клавишу параметров, выберите пункт **Перейти** и введите дату.
 - Для перехода к текущей дате выберите пункт **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



Чтобы отправить событие другим или поделиться им, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Отправить через**.

› Выключение сигнала о событии


Если задать звуковой сигнал напоминания о событии или задаче, он прозвучит в указанное время.

- 1 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 2 Выберите уведомление о событии.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть дополнительные сведения о нем.
Выберите пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал о событии до следующего повтора.

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для последующего просмотра.








› Создание заметок



- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для ее просмотра.

При просмотре заметок доступны следующие функции:

- Чтобы отредактировать заметку, коснитесь экрана или значка .
- Чтобы удалить заметку, коснитесь значка   .
- Для изменения цвета фона коснитесь значка   .

- Чтобы защитить заметку от случайного удаления, коснитесь значка .
- Чтобы распечатать заметку через Wi-Fi или USB, коснитесь значка . Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.






Чтобы отправить заметку другим пользователям или в Интернет, коснитесь и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Отправить** или **Поделиться**.




Диктофон

В этом разделе описано, как использовать диктофон.

Запись голосовых заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы начать запись.
Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .
- 3 Наговорите текст заметки в микрофон.
- 4 По окончании коснитесь значка .
Заметка будет сохранена автоматически.

Прослушивание голосовых заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы перейти к списку голосовых заметок.
- 3 Выберите голосовую заметку.
Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь значка .
- 4 Коснитесь значка , чтобы остановить воспроизведение.



Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Отправить через**.

➤ Настройка параметров диктофона

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Память	Выбор области памяти для хранения голосовых заметок.
Имя по умолчанию	Ввод префикса для именования голосовых заметок.
Качество записи	Выбор уровня качества для голосовых заметок.
Ограничение для MMS	Установка ограничения максимальной длины записи для вложения в мультимедийное сообщение.

Интернет



За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и делать закладки для избранных веб-страниц.




- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или поставщика услуг.

► Просмотр веб-страниц

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.
- 3 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки:



Номер	Функция
1	Обновление текущей страницы. На время загрузки веб-страницы значок меняется на  .
2	Ввод веб-адреса.

Номер	Функция
3	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-браузера.
4	Просмотр эскизов открытых страниц веб-браузера.

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции:


- Чтобы изменить масштаб, коснитесь экрана двумя пальцами и медленно разведите либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Для перемещения вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале, нажмите клавишу «Назад» либо клавишу параметров и выберите пункт **Вперед**.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новое окно**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить закладку**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на главный экран, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить ярлык на главный экран**.
- Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Отправить страницу**.
- Чтобы найти текст на веб-странице, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Найти на странице**.
- Чтобы переключиться на версию для компьютера, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Версия для ПК**.
- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для чтения в автономном режиме, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить для автономного чтения**. Чтобы просмотреть сохраненные веб-страницы, выберите  → **Сохраненные**.

- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Загрузки**.
- Чтобы распечатать веб-страницу через Wi-Fi или USB, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы изменить настройки веб-браузера, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.

➤ Голосовой поиск информации




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 4 Выберите нужный результат поиска.

➤ Добавление веб-страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить закладку**.
- 4 Введите название закладки и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы просмотреть сохраненные закладки, выберите  →

Закладки. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям:

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть новое окно, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить ярлык на главный экран**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес текущей веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве домашней страницы в веб-браузере, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

» Загрузка файлов из Интернета


Загружаемые из Интернета файлы или приложения сохраняются во внутренней памяти устройства.




В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, загружайте файлы из надежных источников.



Некоторые медиафайлы в целях охраны авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.


- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
 - 2 Найдите файл или приложение и загрузите на устройство.
-  Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.


➤ Просмотр журнала веб-браузера

- 1 В списке приложений выберите **Интернет** →  → **Журнал**.
- 2 Выберите веб-страницу для просмотра.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude™ узнать местоположение друзей и сообщить о своем.

 Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к службе Google Latitude.
- 2 Коснитесь значка  → параметр.
- 3 Выберите друзей или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местоположении.
- 5 Выберите пункт **КАРТА**.
Местоположение ваших друзей отмечается их снимками на карте.

Карты

В этом разделе описана служба Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местоположения и различных мест на карте.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Чтобы определить свое местоположение и выполнять поиск по карте, необходимо включить службу определения местоположения ► стр. 106.

» Поиск местоположения



- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
Ваше текущее местоположение будет показано на карте.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Введите ключевое слово для местоположения и коснитесь значка .
Чтобы выполнить голосовой поиск местоположения, коснитесь значка .
- 4 Выберите местоположение для просмотра сведений о нем.

При просмотре карты доступны следующие функции:

- Чтобы изменить масштаб, коснитесь экрана двумя пальцами и медленно разведите либо сведите их.
- Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, выберите пункт **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Чтобы отметить местоположение звездочкой, выберите указатель с названием места → коснитесь значка или ★.
- Чтобы просмотреть ваше текущее местоположение, коснитесь значка . Чтобы переключиться на вид карты с компасом, изменяющей ориентацию при повороте устройства, коснитесь значка .

- Чтобы сохранить карту для просмотра в автономном режиме, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Офлайн-доступ**.
- Чтобы получить маршрут до заданного пункта назначения, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Маршруты**.
- Чтобы добавить на карту слои с дополнительными сведениями или изменить вид, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Слои**.

> **Получение маршрутов к заданному пункту назначения**

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или отмеченных мест либо указать местоположение на карте, коснитесь значка  → выберите параметр.
- 4 Выберите способ передвижения, а затем — пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
На карте появится маршрут. В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов.
- 5 По окончании нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Очистить карту**.

Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить с помощью загружаемых приложений. Магазин Play Store позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Пользовательские файлы из загруженных приложений сохраняются во встроенную память.

» Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.
Установка приложения начнется сразу же после загрузки.

» Удаление приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Мои приложения**.
- 3 Выберите нужное приложение.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Навигация

В этом разделе описана функция получения голосовых указаний по маршрутам.



- Навигационные карты, ваше текущее расположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуется учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, а также следить за всеми предупреждающими и регулирующими знаками и указаниями в процессе вождения автомобиля.
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов:
 - Голосовой ввод пункта назначения.
 - Ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - Выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - Выбор пункта назначения из списка отмеченных мест.
- 3 Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.


Адреса

В этом разделе описан способ поиска коммерческих организаций и развлекательных заведений.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.


- 1 В списке приложений выберите пункт **Адреса**.
- 2 Чтобы найти ближайшую коммерческую организацию или развлекательное заведение около определенного места, выберите ваше местоположение → **Другие координаты**.

- 3 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск объектов, подпадающих под выбранную категорию.
 - 4 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
-  Чтобы добавить другие категории, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новая категория**.

Samsung Apps


В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений и обновлений для устройства. Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Просмотрите список доступных приложений и расширьте возможности своего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

-  • Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com или в буклете магазина Samsung Apps.


YouTube

В этом разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube™.

-  Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.



➤ Воспроизведение видео

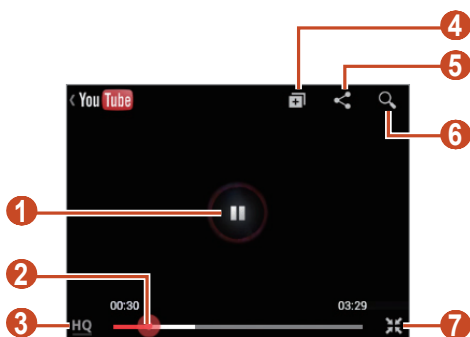- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видео.
- 3 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих клавиш:



Номер	Функция
1	Приостановка или возобновление воспроизведения.
2	Переход в файле вперед или назад путем перетаскивания ползунка.
3	Отображение качества видео. Для некоторых видеозаписей эта функция не поддерживается.
4	Добавление видеозаписи в список воспроизведения.
5	Отправка URL-адреса другим пользователям.
6	Поиск видеозаписей.
7	Возвращение в портретный режим отображения.

➤ Отправка видеозаписей

- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите вашу учетную запись.
- 3 Коснитесь значка  → выберите видеозапись.
-  При первой отправке видеозаписи выберите тип сети.
- 4 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Загрузить**.

Подключения

USB-подключения

В этом разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.



Во время обмена данными с устройством не отключайте USB-кабель от компьютера. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.



Для достижения наилучших результатов подключайте USB-кабель к порту USB компьютера напрямую. При использовании USB-концентратора могут возникать сбои в передаче данных.

► Подключение с помощью Samsung Kies

Убедитесь, что на компьютере установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

► Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

› Подключение в качестве устройства мультимедиа

Можно подключить устройство к компьютеру и просмотреть медиафайлы в памяти устройства.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите **Подключено как внешний съемный носитель** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

› Подключение в качестве камеры

Можно подключить устройство к компьютеру в качестве камеры и просмотреть файлы в памяти устройства.



Этим режимом подключения USB можно пользоваться в случаях, если компьютер не поддерживает протокол передачи мультимедиа (MTP) или на нем не установлены драйверы USB для вашего устройства.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите **Подключено как внешний съемный носитель** → **Камера (PTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Wi-Fi

В этом разделе описана функция, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или другому сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

➤ Включение функции Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите переключатель **Wi-Fi** вправо.



Если функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

➤ Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Wi-Fi**.
Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите точку доступа в меню **Сети Wi-Fi**.
- 3 Введите пароль для точки доступа (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

➤ Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите SSID точки доступа и выберите тип защиты.
- 3 Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, а затем выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

Подключение с помощью кнопки WPS

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа с поддержкой WPS, а затем — пункт **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Выберите раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите **Нажмите кнопку** → **Подключиться**.
- 5 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Подключение с помощью PIN-кода WPS

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа с поддержкой WPS, а затем — пункт **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Выберите раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите пункт **PIN-код этого устройства**, чтобы воспользоваться PIN-кодом WPS вашего устройства.
- 5 Выберите пункт **Подключиться**.
- 6 Введите PIN-код вашего устройства на точке доступа.

› Установка статических параметров IP

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа → **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Выберите раскрывающееся меню **Параметры IP**.
- 4 Выберите пункт **Статический**.
- 5 Измените параметры IP.
- 6 Выберите пункт **Подключиться**.

Технология Wi-Fi Direct

В этом разделе описана функция Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через Wi-Fi без точки доступа.

› Подключение вашего устройства к другому устройству

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Перетащите переключатель **Wi-Fi Direct** вправо.
- 3 Выберите пункт **Поиск**.
- 4 Выберите устройство.
Когда владелец другого устройства подтвердит запрос, оба устройства будут подключены.



Чтобы подключиться сразу к нескольким устройствам и обмениваться данными с ними, выберите пункт **Мульти-подключение**.

➤ Отправка данных по сети Wi-Fi

1 Выберите нужный файл или элемент в соответствующем приложении.

2 Выберите параметр отправки через Wi-Fi.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Найдите и выберите другое устройство.

➤ Прием данных через Wi-Fi

Принятые данные автоматически сохраняются в устройстве. Сохраняются они в папке ShareViaWiFi.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

➤ Доступ к мобильной сети через Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа** → **Переносная точка доступа Wi-Fi**.

2 Перетащите переключатель **Переносная точка доступа Wi-Fi** вправо, чтобы открыть общий доступ к мобильной сети через Wi-Fi.

- 3 Выберите пункт **Настройка**, чтобы настроить параметры использования устройства в качестве точки доступа.

Опции	Функция
SSID сети	Редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Выбор типа защиты.
Пароль	Установка пароля для предотвращения несанкционированного доступа к вашей мобильной сети. Данный параметр доступен только при настройке параметров безопасности.

- 4 Выберите пункт **Сохранить**.
- 5 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.

➤ Доступ к мобильной сети через USB

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Выберите пункт **USB-модем**, чтобы открыть общий доступ к мобильной сети через USB.

Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

➤ Доступ к мобильной сети через Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth-модем**, чтобы открыть общий доступ к мобильной сети через Bluetooth.
- 3 На другом устройстве найдите ваше устройство и подключитесь к нему.
Убедитесь, что функция Bluetooth и видимость устройства включены.

Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами через Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования функции Bluetooth.

› Включение связи Bluetooth

В списке приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите переключатель **Bluetooth** вправо.

› Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск**.

2 Выберите устройство.

3 Выберите пункт **Да**, чтобы согласовать PIN-код Bluetooth с другим устройством. Либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да**.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот PIN-код.

› Отправка данных через Bluetooth

1 Выберите нужный файл или элемент в соответствующем приложении.

2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

➤ Прием данных через Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Bluetooth** и установите флажок рядом с вашим устройством.
- 2 При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы согласовать PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Для подтверждения приема данных выберите пункт **Принять**.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования (GPS). В этом разделе описано, как включать службы местоположения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- Между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий
- При плохой погоде
- Возле источников высокого напряжения или электромагнитных полей
- В автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой



Во время использования функций GPS не трогайте и не закрывайте область около антенны руками или другими объектами.




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

» Включение службы местоположения

Чтобы определить свое местоположение или выполнить поиск на карте, необходимо включить службу местоположения.

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Местоположение**.

2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.  Для использования мобильной сети может потребоваться дополнительная плата.
Использовать GPS	Включение поиска вашего местоположения с помощью GPS.
Поиск в Google	Использование текущего местоположения в Google Search и других службах Google.

VPN-подключения

В этом разделе описан способ создания виртуальной частной сети (VPN) и безопасного подключения к ней через Интернет.



- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не знаете значения тех или иных параметров, обратитесь к администратору VPN.
- Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию блокировки экрана.

➤ Настройка профиля VPN

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN** → **Добавить VPN**.

2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Имя	Ввод имени VPN-сервера.
Тип	Выбор типа VPN.
Адрес сервера	Ввод адреса VPN-сервера.
Ключ L2TP	Ввод пароля для ключа L2TP.
Идентификатор IPSec	Ввод имени пользователя.
Общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа безопасности.
Сертификат пользователя IPSec	Выбор сертификата пользователя, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Сертификат ЦС IPSec	Выбор сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации, из центра сертификатов (ЦС). Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Сертификат сервера IPSec	Выбор сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации, с сервера. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.

Опции	Функция
Шифрование PPP (MPPE)	Шифрование данных перед их отправкой на VPN-сервер.
Показать дополнительные параметры	Изменение дополнительных параметров сети.



Доступные параметры зависят от типа VPN-подключения.

3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к частной сети

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN**.

2 Выберите частную сеть.

3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Подключиться**.

Средства

Калькулятор

В данном разделе описано выполнение вычислений с помощью устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькул.**
- 2 Для выполнения основных математических операций воспользуйтесь клавишами на экране.



Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция изменения ориентации интерфейса при повороте устройства выключена, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Инженерный калькулятор**.

Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы и показывать часы.

› Установка сигнала



- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы**.
- 2 Выберите пункт **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.



Чтобы выключить сигнал, коснитесь значка часов рядом с ним. Чтобы удалить сигнал, коснитесь и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.


› Отключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы отключить сигнал, коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.
- Чтобы приостановить сигнал до следующего повтора, коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.



Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите категорию загрузок.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок и коснитесь значка .

Поиск

В этом разделе описан способ поиска информации на устройстве и в Интернете.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Поиск**.
- 2 Введите ключевое слово и коснитесь значка .
- Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 3 Выберите нужный результат поиска.

Мои файлы

В этом разделе описан доступ к файлам, хранящимся на устройстве.

Поддерживаемые форматы файлов



Устройство поддерживает следующие форматы файлов:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видео	3gp, mp4, mkv
Музыка	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Звук	wav, imy, midi, amr
Прочее	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

Просмотр файлов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться в каталоге на один уровень выше, коснитесь значка .
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, коснитесь значка .
- 3 Выберите файл.

При просмотре списка папок клавиша параметров предоставляет доступ к следующим функциям:

- Чтобы создать папку для упорядочения файлов, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Вид**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка**.
- Чтобы отправить файл другим пользователям или поделиться им, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы скопировать или переместить файлы или папки в другую папку, выберите пункт **Копировать** или **Переместить**.
- Чтобы переименовать файл или папку, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы изменить параметры диспетчера файлов, выберите пункт **Настройки**.

Quickoffice

В этом разделе описан способ просмотра документов на устройстве.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

› Открытие документов



В списке приложений выберите пункт **Quickoffice**.



При первом запуске приложения зарегистрируйтесь в сети или пропустите регистрацию.

- 2 Выберите программу Quickoffice.
- 3 Выберите **extSdCard** → файл документа.
Чтобы открыть недавно просмотренный документ, выберите файл в списке **Последние док-ты**.
- 4 Просмотрите документ.

SIM-средства

Поставщик услуг обычно предлагает ряд дополнительных услуг, которые доступны в этом приложении. Название данного приложения зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-средства**.

Настройки

Доступ к настройкам параметров

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к точке доступа Wi-Fi и получить доступ в Интернет или к другим сетевым устройствам.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Цикл использования данных:** ввод даты сброса данных для ежемесячного отслеживания использования данных.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите клавишу параметров.

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.

- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.

Дополнительные настройки

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

› Автономный режим

Переход в автономный режим отключает все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Мобильные сети

- **Мобильные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** выбор имени точки доступа для мобильных сетей. Имена точек доступа можно добавлять и редактировать. Чтобы сбросить настройки точки доступа до заводских значений, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Восстановить настройки по умолчанию**.
- **Только сети 2G:** подключение устройства только к сетям GPRS или EDGE.
- **Операторы сети:**
 - **Поиск сетей:** поиск и выбор сети.
 - **Автоматический выбор:** автоматический выбор первой доступной сети.

› Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **USB-модем:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера с доступом через Bluetooth.
- **Справка:** просмотр справки по функциям модема.

› Wi-Fi Direct

С помощью функции Wi-Fi Direct можно подключить два устройства друг к другу через Wi-Fi без использования точки доступа.

› VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

Диспетчер SIM-карт

Активируйте SIM- или USIM-карту и измените ее настройки.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Режим "Без звука"**: переход в режим «Без звука» или отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Громкость**: регулировка громкости звуков устройства.
- **Мелодия звонка**: выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Звук и вибрация**: выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш**: включение звукового сигнала при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при касании**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Звук блокировки экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение параметров дисплея и подсветки устройства.

- **Яркость:** регулировка яркости дисплея.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.

Обои

Изменение параметров фонового изображения.

- **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
- **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
- **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Также можно отформатировать карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

Местоположение

Изменение параметров служб определения местоположения.

- **Беспроводные сети:** определение местоположения с помощью Wi-Fi и/или мобильных сетей.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местоположения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google:** использование текущего местоположения в поиске и других службах Google.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
- **Параметры экрана блокировки:**



Эти параметры будут применены только после включения блокировки жестами.

- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки горячих клавиш для приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Часы:** вывод часов на заблокированном экране.
- **Двойные часы:** вывод двойных часов на заблокированном экране.
- **Погода:** вывод прогноза погоды на экран и изменение его настроек.
- **Текст справки:** вывод справки на заблокированном экране.
- **Сведения о владельце:** ввод личных данных для показа на заблокированном экране.
- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать внешнюю карту памяти SD:**
 - **Зашифровать внешнюю карту памяти SD:** шифрование данных при записи на карту памяти.
 - **Полное шифрование:** шифрование всех файлов на карте памяти.
 - **Исключать мультимедийные файлы:** шифрование всех файлов на карте памяти, кроме мультимедийных.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетные записи Samsung и Google.
 - **Регистрация учетной записи:** создание или просмотр учетных записей Samsung и Google.
 - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении и определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi и мобильным сетям.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение функции «Найти телефон».
- **Веб-страница SamsungDive:** переход на веб-сайт SamsungDive (www.samsungdive.com). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте SamsungDive.
- **Блокировка SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** блокировка SIM- или USIM-карты. Чтобы использовать SIM- или USIM-карту устройства, потребуется ввести PIN-код.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, поставляемого вместе с SIM- или USIM-картой.
- **Отображать пароли:** отображение паролей во время их ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр авторизованных администраторов устройства. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к вашему устройству.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений, загруженных из любого источника. Если этот параметр не выбран, устанавливать можно будет только приложения, загруженные из Play Store.

- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов из внутренней памяти устройства.
- **Удалить учетные данные:** удаление удостоверений с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение настроек для языка и ввода текста.


› Язык

Выбор языка интерфейса.

› По умолчанию


Выбор режима ввода текста.

› Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выберите языки ввода:** выбор языков ввода для функции распознавания речи Google.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.

› Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .


- **Типы вертикал. клавиатуры:** выбор типа клавиатуры.
- **Языки ввода:** выбор языка вводимого текста.

- **Режим Т9:** включение режима ХТ9 для вывода подсказок слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста перемещением пальца по клавиатуре.
- **Провед. пальцем по клав.:** проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо для переключения режима ввода текста.
- **Рукописный ввод:** включение режима рукописного ввода. Также можно настроить такие параметры рукописного ввода, как время распознавания, толщина или цвет линии.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста.
- **Автом. заглавные буквы:** первая буква в предложении автоматически становится заглавной.
- **Автоматическая пунктуация:** автоматическая вставка знаков препинания в нужных местах.
- **Просмотр символов:** вывод изображения каждой нажатой буквы.
- **Звук при нажатии клавиш:** включение звуковых сигналов при нажатии клавиш.
- **Справка:** просмотр обучающего материала по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung до заводских значений.

➤ Голосовой поиск

- **Язык:** выбор языка для распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** выбор уровня фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

› Преобразование текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Вождение":** озвучивание уведомлений о входящих вызовах, новых сообщениях и предстоящих событиях.

› Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и настроек приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Дата и время

Изменение формата времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** включение автоматического обновления времени и даты через сеть.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24- или 12-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения такими людьми.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.

- **Ответ/окончание вызова**
 - **Клавиша для ответа:** ответ на вызов нажатием клавиши «Главный экран».
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.
- **Ярлык спец. возможностей:** добавление ярлыка для настроек специальных возможностей, который появляется при нажатии и удержании клавиши питания.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Установить веб-сценарии:** установка в приложениях веб-сценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Задержка нажатия и удержания:** настройка необходимой длительности удерживания касания.

Параметры разработчика

Изменение параметров разработки приложений.

- **Отладка USB:** включение режима отладки USB для подключения устройства к компьютеру с помощью кабеля USB.
- **Код устройства:** просмотр кода устройства.
- **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о расположении и служебной информации в службу определения расположения для проверки.

- **Пароль резервного копирования:** установка пароля для защиты резервной копии данных.
- **Строгий режим:** включение мигания дисплея устройства, если приложение выполняет слишком долгое действие.
- **Показы в. место указателя:** показ координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать прикосновения:** показ указателя при прикосновении к экрану.
- **Показ. обновления экрана:** мигание областей дисплея при их обновлении.
- **Выводить использование ЦП:** вывод списка всех активных процессов.
- **Принудит. обработка GPU:** использование аппаратного 2D-ускорения для улучшения графических характеристик.
- **Масштаб анимации окна:** выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода:** выбор скорости переключения между экранами.
- **Не сохранять операции:** закрытие текущего приложения при запуске нового.
- **Ограничить фоновые процессы:** установка ограничения на количество фоновых процессов.
- **Показать все ANR:** уведомление о неответающем фоновом приложении.

Об устройстве

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели и версия.



Загрузить и установить обновление прошивки можно с помощью службы беспроводной загрузки прошивок (FOTA). Для этого выберите **Обновление ПО** → **Обновить**.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство не реагирует на действия, нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение 8–10 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащено мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.
- Если вы используете Windows XP, убедитесь, что установлен пакет обновления 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Samsung Kies 2.0 либо проигрыватель Windows Media 10 или более поздней версии.

Алфавитный указатель

автономный режим 22

аккумулятор

вставка 13

зарядка 15

блокировка

устройства 35

будильник 110

ввод текста

голосовой ввод Google 40

клавиатура Samsung 41

копирование и вставка 42

веб-браузер 85

видео

воспроизведение 67, 68

запись 62

отправка на YouTube 96

видеоплеер 68

вызовы

быстрый набор 78

выполнение 43

выполнение

международных

вызовов 44

запрет 48

многосторонние вызовы

(конференц-вызовы) 45

ожидание 48

ответ 44

отклонение 44

переадресация 47

просмотр журналов 48

функции во время

вызова 44

галерея 65

главный экран

добавление панелей 30

панель уведомлений 28

перемещение

элементов 29

удаление панелей 30

удаление элементов 29

голосовые заметки

воспроизведение 83

запись 83

диспетчер файлов 112

дисплей

настройки 118

обои 35

стиль шрифта 35

язык 34

яркость 35

заметки

просмотр 82

создание 82

звук

звуки клавиш 34

настройки 117

звуки касаний 34

звуки клавиш 34

значки состояния 27

Интернет 85

- ul style="list-style-type: none;">
- календарь
 - просмотр событий 81
 - создание событий 80
- калькулятор 110
- камера
 - запись видео 62
 - изменение параметров видеосъемка 64
 - изменение параметров фотосъемки 61
 - фотосъемка 58
- карта памяти
 - вставка 18
 - извлечение 20
 - форматирование 20
- карты
 - навигация 93
 - обмен местоположениями 89
 - поиск близлежащих мест 93
 - поиск расположений 90
 - получение маршрутов 91
- коды доступа 128
- комплект поставки 10
- контакты
 - импорт/экспорт 79
 - копирование/перемещение 79
 - настройка быстрого набора 78
 - поиск 77
 - создание 77
 - создание групп 78
- многосторонние вызовы (конференц-вызовы) 45
- модем
 - через Bluetooth 104
 - через USB 103
 - через Wi-Fi 102
- музыкальный проигрыватель 70
- найти устройство 37
- настройки 115
- подключения
 - Bluetooth 104
 - GPS-подключения 106
 - USB-подключения 97
 - VPN-подключения 107
 - Wi-Fi 99
 - общий доступ к мобильной сети 102
- приложения
 - загрузка 32
 - заккрытие 33
 - запуск 31
 - многозадачность 33
 - удаление 32
 - упорядочение 31
- режим FDN 47
- режим «Без звука» 34
- ремешок 21
- сенсорный экран
 - блокировка/разблокировка 26
 - использование 23

снимки

просмотр 66
съемка 58

сообщения

доступ к голосовой
почте 51
отправка мультимедийных
сообщений 50
отправка сообщений
Google Mail 51
отправка текстовых
сообщений 49
отправка электронной
почты 54
просмотр журналов 48
просмотр мультимедийных
сообщений 50
просмотр сообщений
Google Mail 52
просмотр текстовых
сообщений 50
просмотр электронной
почты 54

функции клавиш 12

Bluetooth 104

FM-радио 74

Google Latitude 89

Google Mail 51

Google Maps 90

Google Talk 55

Play Store 92

Quickoffice 113

Samsung Apps 94

SIM/USIM-карта

блокировка 37
вставка 13

USB-подключения

в качестве беспроводного
модема 103
в качестве камеры 98
в качестве
мультимедийного
устройства 98
к программе Samsung
Kies 97
к проигрывателю Windows
Media 97

VPN-подключения 107

Wi-Fi 99

YouTube 94

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-S5303
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM900/1800 и UMTS900/2100

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая GT-S5303

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900/2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	30 января 2013 г.
Декларация действительна до:	30 января 2016 г.
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	Д-МТ-6231 от 07.02.2013г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM900/1800 и UMTS900/2100

GT-S5303 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации "АЛТТЕСТ"

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	РОСС KR.AB57.H01300
Сертификат соответствия выдан:	2012-11-20
Сертификат соответствия действителен до:	2015-11-19
Абонентские радиостанции носимые типа GT-S5303 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.24-99



Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
---	-------------------------------------

Адрес изготовителя: 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea	416, Мазтан 3-Донг, Енгтонг-Гу, Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
---	---

Адреса заводов: "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея	
"Тяньжин Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай	
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжянган таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам	

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Samsung Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Samsung Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.